


INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA KLIMATYZATORA

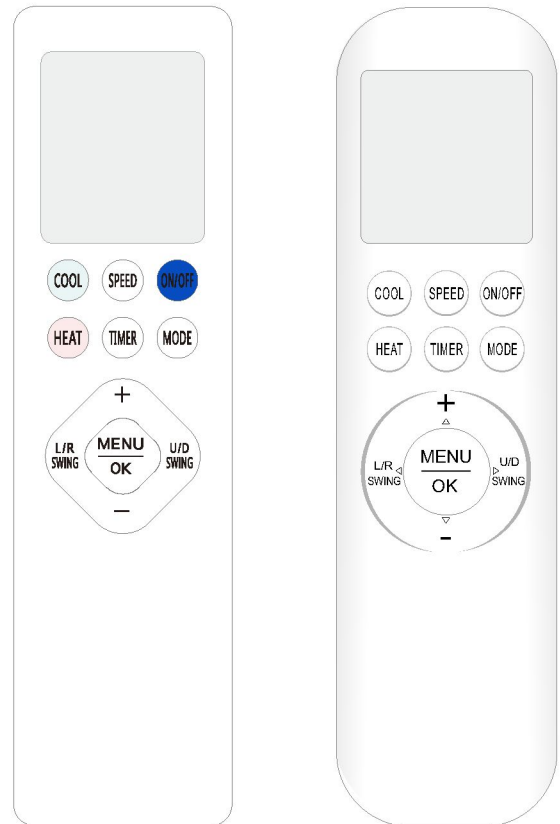

- Uważnie przeczytaj niniejszą Instrukcję obsługi, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie klimatyzatora.
- Zachowaj Instrukcję obsługi, aby móc odwołać się do niej w dowolnym momencie.

SPIS TREŚCI

Środki ostrożności	1
Przyciski	2
Zastosowanie dla trybu	8
Automatyczny tryb pracy	8
Tryb chłodzenia/ogrzewania	8
Tryb wentylacji	8
Tryb osuszania	9
Użytkowanie	9
Wymiana baterii.....	9


★ Tryb osuszania

1. Uruchom klimatyzator przyciskiem „ON/OFF”.
2. Naciśnij przycisk trybu (MODE), aby wybrać tryb osuszania.
3. Przyciskiem (+) lub (-) ustaw temperaturę w zakresie od 16°C (60°F) do 32°C (90°F); wartość temperatury będzie zmieniała się na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku.
4. Ponownie naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby wyłączyć klimatyzator.

Uwaga: W trybie osuszania (dry) funkcja ustawienia prędkości jest nieaktywna.

Użytkowanie

★ Wymiana baterii

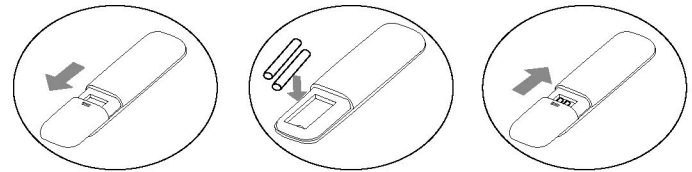

1. Odsuń pokrywę baterii zgodnie z kierunkiem zaznaczonym strzałką.
2. Włóż dwie nowe baterie (7#) i umieść je zgodnie z zaznaczonymi biegunami (+ i -).
3. Wsuń pokrywę na miejsce.

★ Automatyczny tryb pracy

1. Uruchom klimatyzator przyciskiem „ON/OFF”.
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać automatyczny tryb pracy (auto).
3. Przyciskiem „SPEED” ustaw prędkość wentylatora pomiędzy trybami: niska (Low), średnia (Mid), wysoka (High) i automatyczna (Auto).
4. Ponownie naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby wyłączyć klimatyzator.

Uwaga: W automatycznym trybie pracy (auto) funkcja ustawienia temperatury jest nieaktywna.

★ Tryb chłodzenia/ogrzewania

1. Uruchom klimatyzator przyciskiem „ON/OFF”.
2. Wciśnij przycisk MODE, wybierz tryb pracy: chłodzenie (cool) lub ogrzewanie (heat).
3. Przyciskiem (+) lub (-) ustaw temperaturę w zakresie od 16°C (60°F) do 32°C (90°F); wartość temperatury będzie zmieniała się na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku.
4. Przyciskiem „SPEED” ustaw prędkość wentylatora pomiędzy trybami: niska (Low), średnia (Mid), wysoka (High) i automatyczna (Auto).
5. Ponownie naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby wyłączyć klimatyzator.

Uwaga: Klimatyzatory chłodzące zimnym nawiewem nie mają funkcji ogrzewania.

★ Tryb wentylatora



1. Uruchom klimatyzator przyciskiem „ON/OFF”.
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb wentylacji.
3. Przyciskiem „SPEED” ustaw prędkość wentylatora pomiędzy trybami: niska (Low), średnia (Mid) i wysoka (High).
4. Ponownie naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby wyłączyć klimatyzator.

Uwaga: W trybie wentylacji (fan) funkcja ustawienia temperatury jest nieaktywna.

- Przed pierwszym użyciem pilota bezprzewodowego włóż odpowiednio baterie zgodnie z biegunami + i –
- Upewnij się, że pilot bezprzewodowy jest skierowany w stronę okienka odbierającego sygnał oraz, że pomiędzy pilotem a klimatyzatorem nie znajdują się żadne przeszkody. Pilot powinien znajdować się w odległości nie większej niż 8 m.
- Nie upuszczaj lub nie rzucaj pilotem.
- Unikaj przedostawania się jakichkolwiek płynów do wnętrza pilota.
- Nie umieszczaj pilota w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła.
- Jeśli pilot bezprzewodowy nie działa prawidłowo, wyjmij baterie na 30 sekund, a następnie ponownie je włóż. Jeśli ten sposób nie działa, wymień baterie.
- Przy wymianie baterii nie używaj nowych baterii wraz ze starymi lub baterii różnych rodzajów. Może to prowadzić do uszkodzenia pilota.
- Jeżeli pilot bezprzewodowy nie będzie używany przez dłuższy czas, przed jego odłożeniem wyjmij baterie, aby elektrolit wyciekający z baterii nie uszkodził pilota.
- Zużyte baterie powinny zostać oddane do utylizacji.

Uwaga:

1. Jest to uniwersalny pilot bezprzewodowy, który obejmuje wszystkie dostępne przyciski funkcyjne. Należy wziąć pod uwagę fakt, że niektóre przyciski mogą nie działać; jest to zależne od zakupionego klimatyzatora. (Jeśli dana funkcja nie jest dostępna w klimatyzatorze, naciśnięcie odpowiedniego przycisku spowoduje brak reakcji)
2. Funkcje ogrzewania HEAT i ogrzewania elektrycznego ELE.H nie są dostępne dla modeli tylko chłodzących, dlatego te dwa przyciski nie działają.

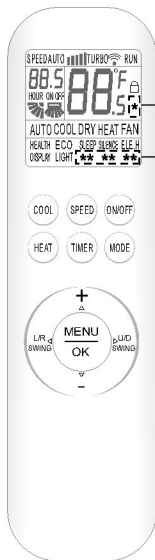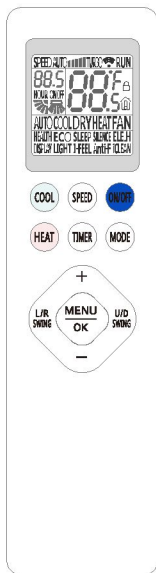

- Typ: A przedstawiony jako %
- Typ: B przedstawiony jako
- Typ: A przedstawiony jako: COSY HUMI ICLEAN
- Typ: B przedstawiony jako I-FEEL Anti-F ICLEAN

Uwaga:


1. Istnieją dwa różne typy wyświetlaczy pilota (typ A i typ B), w zależności od tego, który z nich jest właściwy.
2. Pilot wyświetla wszystkie symbole podczas włączania zasilania, w pozostałych momentach wyświetla tylko symbole odpowiadające bieżącej operacji.

1. Przycisk ON/OFF

- * Przycisk włączania/wyłączania klimatyzatora.
- * Użycie tego przycisku spowoduje wyczyszczenie istniejących ustawień wyłącznika czasowego i funkcji uspienia (sleep).

2. Przycisk trybu (MODE)

- * Przycisk wyboru trybu pracy klimatyzatora:



Uwaga: Tryb ogrzewania (heat) nie jest dostępny dla urządzeń tylko chłodzących. Przeczytaj „Zastosowanie dla trybu”, aby uzyskać szczegółowy opis.

3. Przycisk TIMER

- * Naciśnij przycisk, gdy klimatyzator jest włączony, aby ustawić wyłącznik czasowy lub gdy urządzenie jest wyłączone, aby ustawić wyłącznik czasowy.
- * Naciśnij ten przycisk jeden raz, przycisk „ON(OFF)” będzie migać. Naciśnij (+) lub (-), aby ustawić liczbę godzin, po których urządzenie będzie włączone/wyłączone, w interwale 0,5 godziny i zakresie od 0,5 do 24 godzin.
- * Ponowne naciśnięcie przycisku w celu potwierdzenia ustawienia spowoduje, że przycisk ON (OFF) przestanie migać.

22. Odgrzybianie (Anti-F) (Tylko typ B)

- * Funkcja odgrzybiania (Anti-F): Gdy urządzenie jest zamknięte w trybach chłodzenia, suszenia lub auto (chłodzenie), będzie nadal działać przez około 3 minuty, aby wysuszyć wilgoć na parowniku, tak aby zapobiec gromadzeniu się bakterii na parowniku, co powoduje wzrost grzybów, nieprzyjemny zapach i szkody dla zdrowia.
- * Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk „MENU”, a następnie naciśnij przycisk (+) lub (-) (wahadło prawo/lewo – L/R SWING i góra/dół – U/D SWING), aby wybrać symbol
- * odgrzybiania (Anti-F), kiedy symbol odgrzybiania (Anti-F) będzie migał, i naciśnij przycisk „OK”, aby podświetlić (nie podświetlić) symbol odgrzybiania, co spowoduje aktywację (dezaktywację) funkcji Anti-F.

23. Temperatura odczuwalna (I-FEEL) (Tylko typ B)

- * Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk MENU, a następnie naciśnij przycisk (+) lub (-) (L/R SWING i U/D SWING), aby wybrać symbol I-FEEL, kiedy symbol I-FEEL będzie migał, i naciśnij przycisk OK, aby podświetlić (nie podświetlić) symbol I-FEEL oraz „”, co spowoduje aktywację (dezaktywację) funkcji I-FEEL.

24. °C/°F

- * Temperatura jest domyślnie wyświetlana w stopniach Celsjusza.
- * Naciśnij jednocześnie przyciski COOL i HEAT powyżej 3 sekund i ustaw jednostkę temperatury na C lub F.

Uwaga: Wyświetlanie temperatury w stopniach Fahrenheita **nie jest dostępne dla niektórych modeli**. Gdy temperatura na pilocie jest wyświetlana w stopniach Fahrenheita, temperatura na urządzeniu może być wyświetlana w stopniach Celsjusza – nie ma to wpływu na pracę i obsługę klimatyzatora.


25. Funkcja szybkiego nagrzewania (8°C)

- * Funkcja szybkiego nagrzewania (8°C) jest dostępna tylko dla pilotów YKR-T/111E i YKR-T/121E.
- * Na klimatyzatorze włączonym w trybie ogrzewania wciskaj jednocześnie przyciski MODE i (+) przez ponad 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję szybkiego nagrzewania (8°C).
- * Po włączeniu funkcji szybkiego nagrzewania (8°C):
 - a. Naciśnij przycisk „HEAT”, lub przełącz tryb, albo wybierz funkcję uspienia; każda czynność pozwala na wyjście z funkcji szybkiego nagrzewania (8°C).
 - b. Naciśnięcie przycisków SPEED, (+), (-) jest nieskuteczne.
 - c. Funkcja przełączania stopni Fahrenheita/Celsjusza jest nieskuteczna.
 - d. Wyłącz i ponownie włącz urządzenie; szybkiego nagrzewania (8°C) jest nadal zachowana.
 - e. Naciśnij przycisk „MENU”, funkcji ogrzewania elektrycznego (ELE.H) nie można wybrać.

18. COSY (tylko typ A)

- * Gdy klimatyzator jest włączony w trybie chłodzenia, naciśnij przycisk MENU, a następnie naciśnij przycisk $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ i aby wybrać symbol COSY, kiedy symbol COSY będzie migał, i nacisnąć przycisk OK, aby podświetlić (nie podświetlić) symbol COSY, który aktywuje (dezaktywuje) funkcję czyszczenia.
- * Gdy funkcja COSY jest włączona, prędkość wentylatora jest automatyczna i anulowana jest funkcję wahadła. Gdy funkcja COSY jest włączona, operacje, wyłączające urządzenie, zmieniające tryb pracy, ustawiające tryb uśpienia (SLEEP), prędkość wentylatora lub funkcję kołysania spowodują automatyczne wyjście z funkcji COSY, a następnie przywrócenie poprzedniego stanu.

19. NAWILŻANIE (HUMI) (Tylko typ A)



- * Naciśnij przycisk MENU, a następnie naciśnij przyciski \cdot , \cdot , \cdot , aby wybrać symbol HUMI, gdy symbol HUMI będzie migał, i nacisnąć przycisk OK, aby podświetlić (nie podświetlić) symbol HUMI, co spowoduje włączenie (wyłączenie) funkcji nawilżania.

Uwaga: Funkcja nawilżania (HUMI) jest niedostępna w trybie osuszania.

20. b. OCZYSZCZANIE (iCLEAN)

- * Urządzenie automatycznie oczyści z kurzu parownik i osuszy lub wydymucha wilgoć.
- * Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk MENU, a następnie naciśnij przycisk (+) lub (-) (L/R SWING i U/D SWING), aby wybrać symbol iCLEAN, kiedy symbol iCLEAN będzie migał, i naciśnij przycisk OK, aby podświetlić (nie podświetlić) symbol iCLEAN, co spowoduje aktywację (dezaktywację) funkcji czyszczenia.
- * Funkcja czyszczenia zostanie automatycznie wyłączona po 30 minutach.

21. Child Lock (blokada ochronna dla dzieci)

- * Naciśnij jednocześnie przyciski HEAT i MODE i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy, aby aktywować lub dezaktywować funkcję blokady ochronnej dla dzieci.
- * Gdy funkcja blokady ochronnej dla dzieci jest aktywna, na pilocie zdalnego sterowania pojawi się symbol „ ”.

- * Jeśli przycisk wyłącznika czasowego nie zostanie wciśnięty dłużej niż 10 sekund po rozpoczęciu migania ON (OFF), ustawienie wyłącznika czasowego zostanie usunięte.
- * Jeśli ustawienie wyłącznika czasowego zostanie potwierdzone, ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje jego anulowanie.

4. Przycisk ogrzewania (HEAT)


- * Przycisk służy do wybrania trybu ogrzewania (HEAT).

5. Przycisk chłodzenia (COOL)

- * Przycisk służy do wybrania trybu chłodzenia (COOL).

6. Przycisk prędkości (SPEED)

- * Przycisk wyboru prędkości wentylatora:



Uwaga: Prędkość automatyczna jest niedostępna w trybie wentylacji (fan).

Prędkość turbo jest niedostępna w trybie automatycznym (auto).

Ten klawisz jest nieaktywny w trybie osuszania.

7. Przyciski (+) i (-)

- * Temperatura będzie podnoszona o 1°C (1°F) za każdym wciśnięciem przycisku (+) i obniżana o 1°C (1°F) za każdym wciśnięciem przycisku (-).
- * Zakres ustawień temperatury: 16°C (60°F) ~ 32°C (90°F).

Uwaga: Temperatury nie można ustawić w trybie automatycznym (auto) lub wentylatora (fan).

8. Przyciski MENU i OK

- * Wciśnij przycisk MENU, aby przejść do trybu wyboru funkcji. Następnie naciśnij przycisk (+) lub (-) (L/R SWING i U/D SWING), aby wybrać żadaną funkcję. Następnie naciśnij przycisk OK, aby włączyć tę funkcję.
- * W trybie wyboru funkcji, naciśnij (+) lub (-) (L/R SWING i U/D SWING), symbol na wyświetlaczu będzie migał, jeśli funkcja może być wybrana.

9. Przycisk wahadła prawo/lewo (L/R SWING)

- * Wciśnij ten przycisk, aby aktywować ruchy wahadła prawo/lewo. Ponowne wciśnięcie przycisku skutkuje wyłączeniem funkcji wahadła.

10. Przycisk wahadła góra/dół (U/D SWING)

- * Wciśnij ten przycisk, aby aktywować ruchy wahadła góra/dół. Ponowne wciśnięcie przycisku skutkuje wyłączeniem funkcji wahadła.

Uwaga:

- * Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk wahadła góra/dół (U/D SWING) i przytrzymaj go przez 3 sekundy, przycisk zmieni się w przycisk funkcyjny wahadła znamionowego (Rated swinging), a następnie naciśnij przycisk wahadła góra/dół (U/D SWING), aby wybrać pozycje wahadła znamionowego (Rated swinging).
- * Dopiero po ponownym naciśnięciu przycisku wahadła góra/dół (U/D SWING) i przytrzymaniu go przez 3 sekundy lub ponownym włożeniu baterii do pilota zdalnego sterowania, przycisk wahadła góra/dół (U/D SWING) może odzyskać swoją pierwotną funkcję. Przycisk włączenia/wyłączenia zasilania (on/off) na pilocie nie umożliwia wyjścia z funkcji wahadła znamionowego (Rated swinging).

11. ZDROWIE (HEALTH)

- * Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk MENU, a następnie naciśnij przycisk (+) lub (-) (L/R SWING i U/D SWING), aby wybrać symbol zdrowia (HEALTH), kiedy symbol HEALTH będzie migał, i naciśnij przycisk OK, aby podświetlić (nie podświetlić) symbol HEALTH, co spowoduje aktywację (dezaktywację) funkcji.

12. ECO

- * W trybie chłodzenia klimatyzator o zmiennej częstotliwości przejdzie w tryb ECO, który zużywa najmniej energii elektrycznej, i opuści go automatycznie po 8 godzinach.
- * Tryb ECO nie jest dostępny w klimatyzatorze o stałej częstotliwości.
- * Zmiana trybów lub wyłączenie pilota bezprzewodowego spowoduje automatyczne wyłączenie funkcji ECO.
- W trybie chłodzenia naciśnij przycisk MENU, a następnie naciśnij przycisk (+) lub (-) (L/R SWING i U/D SWING), aby wybrać symbol ECO, gdy symbol ECO będzie migał, naciśnij przycisk OK, aby podświetlić (nie podświetlić) symbol ECO, co spowoduje aktywację (dezaktywację) funkcji ECO.

Uwaga: Na zużycie energii elektrycznej ma wpływ temperatura otoczenia, konstrukcja domu itp., a gdy temperatura otoczenia jest wysoka lub dom ma dużą powierzchnię, należy zachować ostrożność przy korzystaniu z trybu ECO.

13. UŚPIENIE (SLEEP)

- * Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk „MENU”, następnie naciśnij przycisk (+) lub (-) (L/R SWING i U/D SWING), aby wybrać znak SLEEP, gdy znak SLEEP będzie migał, naciśnij przycisk OK, aby podświetlić (nie podświetlić) symbol SLEEP, co spowoduje aktywację (dezaktywację) trybu uśpienia.

- * Urządzenie wyjdzie z trybu uśpienia (SLEEP) po 10 godzinach ciągłej pracy i powróci do poprzedniego stanu.

Uwaga: Funkcja uśpienia (sleep) nie może być aktywowana w trybie wentylacji (fan) i automatycznym (auto).
W trybie uśpienia ekran klimatyzatora jest wyłączony.

14. WYCISZENIE (SILENCE)

- * Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk „MENU”, a następnie naciśnij przycisk (+) lub (-) (L/R SWING i U/D SWING), aby wybrać symbol wyciszenia (SILENCE), kiedy symbol SILENCE będzie migał, naciśnij przycisk OK, aby podświetlić (nie podświetlić) symbol SILENCE, który aktywuje (dezaktywuje) funkcję cichego wiatru.

15. OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE (ELE.H)

- * Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk MENU, a następnie naciśnij przycisk (+) lub (-) (L/R SWING i U/D SWING), aby wybrać symbol ELE.H, gdy znak ELE.H miga, naciśnij przycisk OK, aby podświetlić (nie podświetlić) symbol ELE.H, co spowoduje włączenie (wyłączenie) funkcji dodatkowego ogrzewania.
- * Urządzenie automatycznie aktywuje funkcję ogrzewania dodatkowego w zależności od temperatury otoczenia, aby przyspieszyć ogrzewanie.
- * Ten przycisk jest wyłączony w niektórych modelach.

16. Wyświetlacz

- * Naciśnij przycisk MENU, a następnie naciśnij przycisk (+) lub (-) (L/R SWING i U/D SWING), aby wybrać symbol DISPLAY, gdy symbol DISPLAY będzie migał, naciśnij przycisk OK, aby aktywować (dezaktywować) funkcję wyświetlania ekranu.

17. ŚWIATŁO (LIGHT)

- * Urządzenie będzie automatycznie aktywować lub dezaktywować funkcję wyświetlania na ekranie klimatyzatora w zależności od jasności otoczenia w pomieszczeniu.
- * Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk MENU, a następnie naciśnij przycisk (+) lub (-) (L/R SWING i U/D SWING), aby wybrać znak LIGHT, gdy znak LIGHT będzie migał, naciśnij przycisk OK, aby podświetlić (nie podświetlić) znak LIGHT, który aktywuje (dezaktywuje) funkcję wykrywania światła.